

Ми дякуємо Вам за те, що Ви вибрали електричні водонагрівачі AquaSlim від ТМ TERMAXIT.

Водонагрівачі виробляються за передовими технологіями відповідно до професійних стандартів. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з встановлення і використання. Зберігайте посібник для подальшого використання.

Попередження:

Водонагрівач AquaSlim повинен встановлюватися лише згідно чинного законодавства, місцевих норм та правил. Встановлювати електричні водонагрівачі можуть лише кваліфіковані співробітники спеціалізованих організацій, що мають усі необхідні дозволи та ліцензії.

Введення

Електричний водонагрівач накопичувального типу призначений для нагріву холодної води, що надходить з водогону. Він застосовується в побутових цілях. Установка і перший запуск водонагрівача повинні проводитися кваліфікованим фахівцем, який несе відповідальність за правильність установки і має дати рекомендації з використання водонагрівача.

При підключенні повинні бути дотримані чинні стандарти, норми і правила. Перед встановленням водонагрівача упевніться, що заземлюючий контакт розетки належним чином заземлений. У разі відсутності заземлюючого контакту в розетці необхідно заземлити водонагрівач окремим заземлювальним проводом до виводу заземлення на кріпленні фланця нагрівального елемента.



Увага! У разі відсутності заземлення забороняється здійснювати установку та експлуатацію виробу.




Увага! Забороняється застосовувати переносні розетки та подовжувачі. Неправильне встановлення та експлуатація електричного водо-нагрівача може призвести до нещасних випадків або майнового збитку.

Увага!

В тексті та цифрових позначеннях експлуатаційних документів можуть бути допущені технічні помилки.

Зміна технічних характеристик та асортименту можуть бути виконані виробником без попереднього повідомлення.

Короткий опис водонагрівача

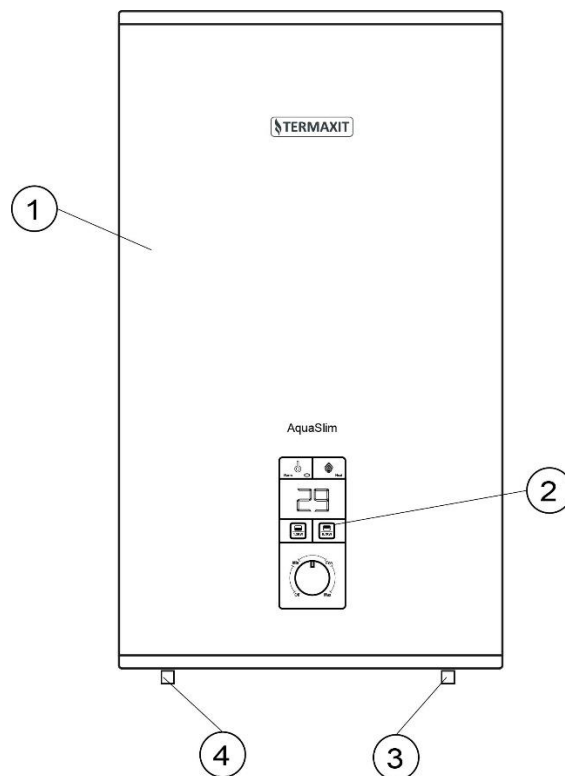


Малюнок 1 – Зовнішній вигляд.

Позначення:

- 1 – Корпус водонагрівача
- 2 – Панель керування
- 3 – Патрубок входу холодної води, 1/2"
- 4 – Патрубок виходу гарячої води, 1/2"

Водонагрівачі AquaSlim VD допускається встановлювати вертикально або горизонтально. При горизонтальному встановленні патрубки підключення повинні знаходитися зліва.

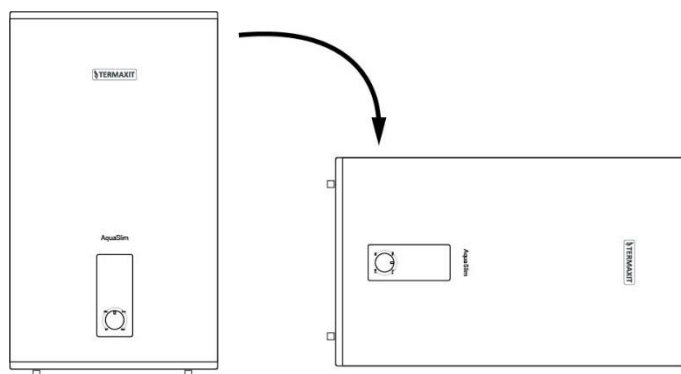

Малюнок 1а – Допустима орієнтація баку під час встановлення.

Автоматичний контроль температури води:

Відкривши кран з гарячою водою на змішувачі кухні або ванної кімнати, на вхід водонагрівача починає надходити холодна вода, заповнюючи внутрішній бак. Вода в баку змішується і її температура знижується. Датчик термостату реагує на пониження температури води і автоматично включає нагрівальні елементи (ТЕНи), які підігрівають воду до заданої температури. Коли температура досягне заданої величини, ТЕНи автоматично відключаються.

Рівні захисту водонагрівача:

- захист від перегріву;
- захист від перевищення тиску води в нагрівачі;
- захист від спустошення баку;
- захист від замерзання водонагрівача (працює при включеному у електричну мережу водонагрівачі);
- захист від корозії за допомогою магнієвого аноду;
- захист від утворення накипу на ТЕНах – система сухий ТЕН.

Внутрішній бак водонагрівача виготовлено з високоякісної холоднокатаної сталі, та вкрито з внутрішньої сторони шаром титанової емалі класу "diamond". Внутрішнє покриття стійке до корозії і нешкідливе для організму.

Електричні нагрівачі (ТЕНи), сухого типу, не мають прямого контакту з водою. Такі елементи надійні і безпечні в експлуатації, та мають довгий термін служби при правильній експлуатації та регулярному технічному обслуговуванні.

Регулювання водонагрівача на низьку температуру нагрівання забезпечує:

- зниження ймовірності утворення накипу;
- підвищення робочого ресурсу водонагрівача.

Внутрішня потовщена пінополіуретанова теплоізоляція дозволяє ефективно зберігати температуру нагрітої води, зводить до мінімуму тепловтрати і знижує енергоспоживання водонагрівача.

Вбудований температурний регулятор забезпечує постійний і надійний контроль температури води у водонагрівачі.

Перед нагріванням води цифровий дисплей буде показувати температуру холодної води, що надходить у водонагрівач.

За необхідності споживач може обрати одну з трьох потужностей нагріву: 0,7 кВт або 1,3 кВт або 2 кВт. Це забезпечує гнучкість використання при будь-яких джерелах живлення і адаптація до стану електричних комунікацій у приміщенні.


За допомогою ручки регулювання Ви можете встановлювати температуру нагрівання води.

У крайньому лівому положенні ручки регулювання температури водонагрівач відключається.

Водонагрівач обладнаний магнієвим анодом, що захищає внутрішню поверхню баку від корозії.

Водонагрівач AquaSlim відзначається простотою та зручністю в експлуатації та обслуговуванні.

Панель керування

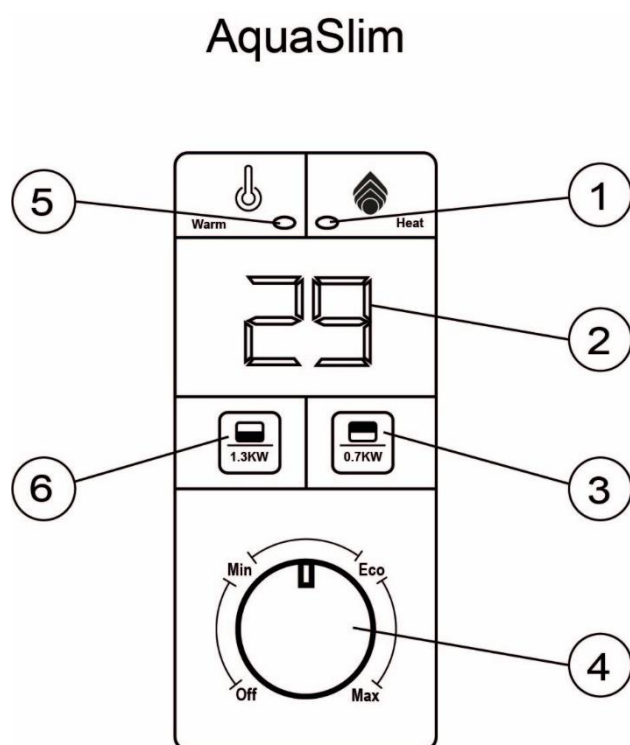


Малюнок 2 – Панель керування AquaSlim VD.

Позначення:

- 1 – Індикатор включення ТЕНів
- 2 – Цифровий дисплей, що показує температуру води у водонагрівачі
- 3 – Включення ТЕНу потужністю 0,7 кВт
- 4 – Регулятор температури гарячої води
- 5 - Індикатор наявності напруги
- 6 – Включення ТЕНу потужністю 1,3 кВт

Інструкція з монтажу


При встановленні водонагрівача використовуйте розміри, позначені на малюнках 3-6.

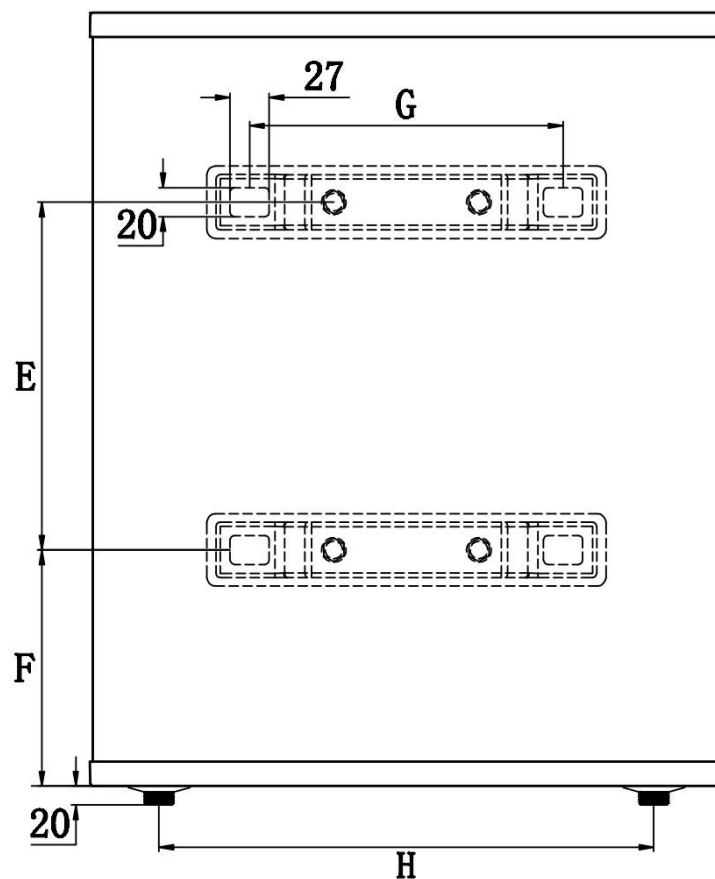

Модель	E	F	G	H
AquaSlim 30VD	240	177	216	342
AquaSlim 50VD	500	163	216	342
AquaSlim 80VD	450	258	267	400
AquaSlim 100VD	550	323	267	400

Малюнок 3 – Монтажні розміри AquaSlim VD *

**Увага – у зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, виробник може вносити зміни у конструкцію водонагрівача без погіршення його споживчих характеристик без попереднього погодження.*

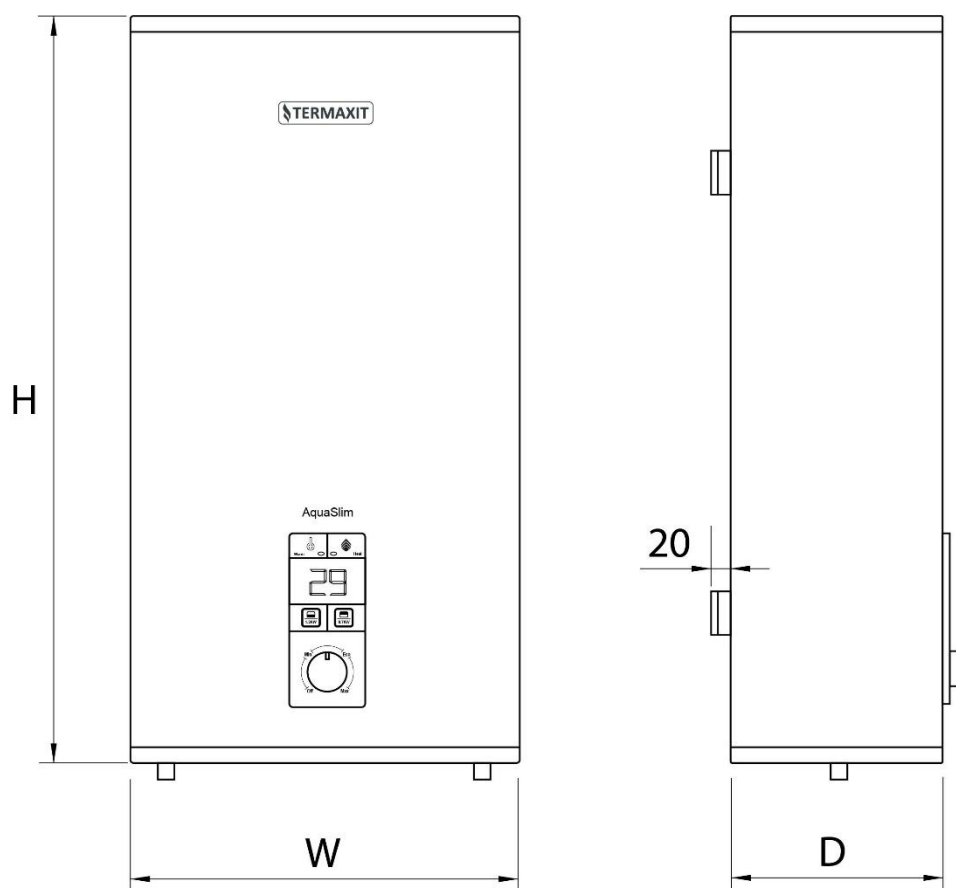

Модель	H	W	D
AquaSlim 30VD	605	436	237
AquaSlim 50VD	885	436	237
AquaSlim 80VD	925	496	273
AquaSlim 100VD	1135	496	273

Малюнок 4 – Габаритні розміри AquaSlim VD

Переконайтеся, що для встановлення електричного водонагрівача використовуються оригінальні деталі, надані виробником, які можуть витримати вагу наповненого водою водонагрівача. Не встановлюйте водонагрівач на кріплення, поки не переконаєтеся, що кріплення встановлено надійно. В іншому випадку, електричний водонагрівач може впасти зі стіни, що призведе до його пошкодження або може стати причиною серйозних травм.


При виборі місць під отвори для кріпильних болтів, упевніться, що з обох боків від стін ванної кімнати або іншого приміщення до корпусу водонагрівача є відстань не менше 0,2 м, для полегшення доступу при проведенні технічного обслуговування у випадку необхідності.

Електричний водонагрівач слід встановлювати на тверду вертикальну поверхню (стіну).

Після вибору місця монтажу визначте місця під два кріпильні болти з гаками (залежно від комплектації обраного виробу). Зробіть два отвори потрібного діаметру в стіні.

Діаметр бури або свердла вказано на анкері.

Вставте гвинти, поверніть гак вгору, щільно затягніть гайки (див. мал. 5). Переконайтеся, що матеріали стіни та спосіб закріплення анкеру в них витримують подвійне навантаження заповненого водою нагрівача. Після цього повісьте водонагрівач на гаки.

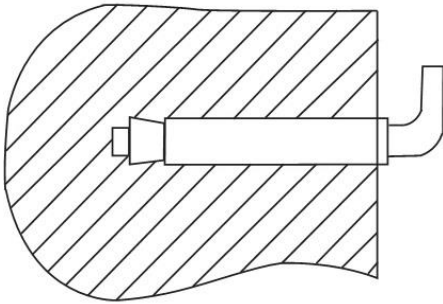

Малюнок 5 – Кріпильний анкерний гвинт.

Не встановлюйте водонагрівачі у вологих приміщеннях.


Для встановлення обирайте місця захищені від попадання прямих сонячних променів та вологи. Для зменшення теплових втрат у трубопроводі, водонагрівач слід встановлювати якомога ближче до місця використання гарячої води.

Підключення до водогону

Рекомендована схема монтажу водонагрівача наведена на мал. 6.

Для підключення водонагрівача до водогону можна використовувати труби діаметром ½ дюйма. Якщо тиск води у водогоні малий, то для зменшення втрати тиску можна застосовувати трубопроводи більшого діаметру. Трубопроводи повинні бути сертифіковані та витримувати теплове навантаження і тиск. Підключення труб до патрубків водонагрівача бажано виконувати за допомогою накладної гайки та гумових прокладок. При затягуванні з'єднань не прикладайте надмірних зусиль щоб не пошкодити прилад.

Під водонагрівачем, на вході холодної води бажано встановити трійник і кран для спорожнення водонагрівача. Таке рішення значно полегшить подальше обслуговування вашого приладу.

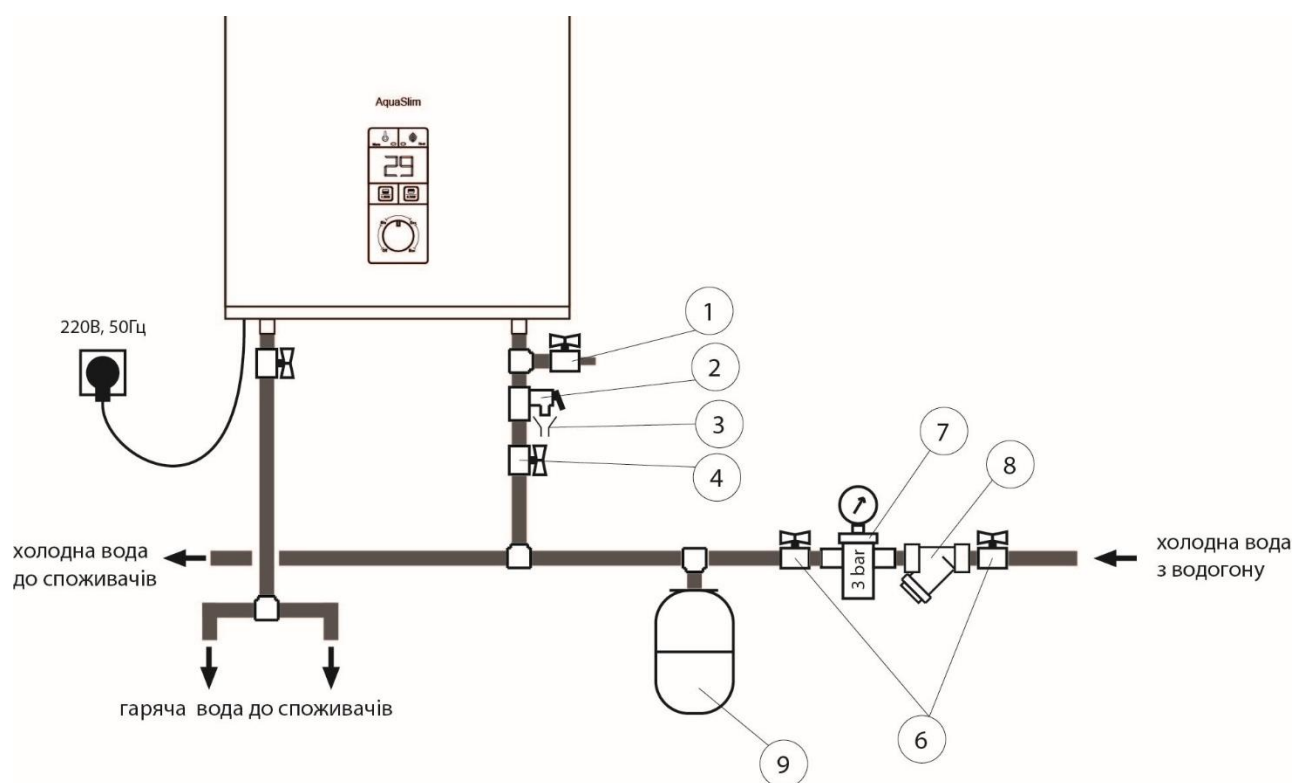

Малюнок 6 – Схема підключення до водогону

- 1 – Кран спорожнення водонагрівача (не входить до комплекту)
- 2 – Запобіжний захисний клапан
- 3 – Підключення сливу з клапану в каналізацію
- 4 – Відсічні крани на підключенні холодної та гарячої води (не входять до комплекту)
- 6 – Крани для обслуговування фільтра та редуктора тиску (не входять до комплекту)
- 7 – Редуктор тиску на 3 бари (не входить до комплекту)
- 8 – Фільтр грубої очистки (не входить до комплекту)
- 9 – Розширювальний бак (не входить до комплекту)

До патрубку зливу води з запобіжного клапану слід підключити гнучку трубку та вивести її до каналізації. При перевищенні максимального робочого тиску води в водонагрівачі, запобіжний клапан відкриється та зіллє деяку кількість води в каналізацію. При цьому тиск у водонагрівачеві зменшиться. Запобіжний клапан захистить ваш водонагрівач від виходу із ладу при перевищенні тиску. Запобіжний клапан також виконує функцію зворотного клапану, він не дозволяє воді з приладу витікати в мережу холодного водопостачання. Тому встановлювати запобіжний клапан потрібно тільки на вході холодної води під нагрівачем, як показано на мал. 6.



Увага! Запобіжний клапан є захисним пристроєм. У разі його відсутності можливе пошкодження водонагрівача та вилив води у приміщення.



Увага! Категорично заборонено використовувати водонагрівач без встановленого запобіжного клапану з трубкою виведеною до каналізації.



Увага! Вода, що зливається із запобіжного клапану може бути гарячою. Не допускайте її попадання на людей або цінні речі.

Відсічні крани 4 (див мал. 6) призначені для відключення водонагрівача при проведенні робіт з ремонту або технічного обслуговування.

До труби з гарячою водою, що виходить з водонагрівача можна підключити декілька споживачів гарячої води.

В залежності від особливостей вашої системи гарячого та холодного водопостачання, схема підключення водонагрівача може змінюватися індивідуально. Для отримання детальної консультації зверніться до продавця або вашого сантехніка.

Якщо у вашому будинку можливі перепади тиску з частим перевищенням тиску холодної води від максимально допустимого для водонагрівача, необхідно встановити на вході холодної води редуктор, відрегульований на тиск 3 бара.

Якщо ж у водогоні можливі гідроудари, то після редуктора тиску необхідно встановити додатковий розширювальний бак для питної води ємністю не менше 3 літри, для зниження пульсацій води.

Якщо водонагрівач вийшов з ладу через відсутність редуктора тиску або додаткового розширювального баку, ремонт буде вважатися не гарантійним і відшкодовується споживачем.

Вимоги до води.

Холодна сантехнічна вода, що потрапляє до водонагрівача повинна відповідати нормам питної води:

- концентрація хлоридів не більше 250 мг/л
- електропровідність в межах 100...2000 мкСм/см
- загальна мінералізація в межах від 65 мг/л до 1,0 г/л

Підключення до електромережі.

Водонагрівач підключається до однофазної мережі 220/230 В, 50 Гц.

Для ефективної роботи водонагрівача бажано встановити відсікаюче реле напруги (не входить до комплекту поставки) та пристрій захисного відключення (не входить до комплекту поставки). У випадку виходу з ладу водонагрівача по причині перевищення напруги і відсутності реле напруги, ремонт буде вважатися не гарантійним і відшкодовується споживачем у повному обсязі.



Увага! Безпека користування приладом досягається лише при його правильному заземленні. Категорично заборонено користуватися водонагрівачем якщо він не заземлений.

Інструкція з експлуатації

Наповнення водою

Переконайтесь, що водонагрівач не увімкнений у електричну мережу!

Після встановлення водонагрівача відкрийте відсічні крани на вході холодної води та виході гарячої під водонагрівачем. Потім відкрийте кран гарячої води на змішувачі. Коли водонагрівач заповниться водою, з крана змішувача потече вода. Закрийте кран гарячої води на змішувачі та перевірте трубопроводи на відсутність витоків. Якщо ви не впевнені, що водонагрівач заповнений водою, не вмикайте його в електромережу.

Включення в електромережу

Вставте вилку водонагрівача в розетку, після цього загориться дисплей на панелі керування. Це означає, що водонагрівач включений і на нього подається напруга. Виставте за допомогою ручки регулювання потрібну вам ступінь нагріву гарячої води. По мірі нагрівання води, температура на дисплеї буде зростати. Підігрів автоматично вимкнеться при досягненні потрібної температури гарячої води в накопичувачі і автоматично включиться, якщо вода в водонагрівачі охолоне нижче заданої температури.

Регулювання температури і вибір потужності

Перед нагрівом води цифровий дисплей буде показувати температуру холодної води, що надходить до водонагрівача. За допомогою ручки регулювання температури встановіть бажану температуру в межах діапазону регулювання. Додатково кнопками на панелі керування виберіть бажану для Вас потужність ТЕНів, які будуть нагрівати воду. Можливо вибрати потужності: 0,7 кВт або 1,3 кВт або одночасно 0,7кВт+1,3кВт.

Заходи безпеки

- Розетка електроживлення повинна бути **надійно заземлена**. Номінальний струм розетки повинен бути не нижче 16А. Розетка і вилка повинні завжди бути сухими, щоб не допустити короткого замикання в електричній мережі.

- Стіна, на яку встановлюється водонагрівач, має бути розрахована на навантаження, що **вдвічі перевищує загальну вагу водонагрівача, заповненого водою.**
- Запобіжний зворотній клапан слід встановлювати на вході холодної води у водонагрівач (поз.2 див. мал. 6)
- При першому використанні водонагрівач (або при першому використанні після технічного обслуговування або чищення) не можна включати в електромережу до повного заповнення водою. Під час заповнення бака водонагрівача слід відкрити кран гарячої води на змішувачі, для спуску повітря з водонагрівача. Як тільки бак заповниться водою і з крана потече вода, кран можна закрити.
- Під час нагріву води з отвору зливу води з запобіжного клапана може надходити вода. Це нормальне явище. Однак, у випадку великих витоків слід проконсультуватися зі спеціалістами щодо доцільності встановлення редуктора тиску або розширювального баку. Отвір викиду води із запобіжного клапану ні за яких обставин не повинен бути заблокований, в іншому випадку це може призвести до виходу водонагрівача з ладу. При частому спрацюванні запобіжного клапану необхідно проконтролювати тиск холодної води на вході і якщо він перевищує 3 бар встановити редуктор тиску, а в разі різких коливань тиску холодної води додатково розширювальний бак (див мал.6).
- На отвір випуску тиску запобіжного клапану потрібно встановити дренажну трубку (не входить до комплекту поставки) і вивести її в каналізацію.
- Температура води всередині водонагрівача може досягати 75 °C. Щоб уникнути опіків завжди користуйтеся змішувачем і підмішуйте холодну воду. Перед тим як направити воду на тіло дайте їй витекти з крану до стабілізації температури.
- Для зливу води з водонагрівача краще встановити додатковий кран, як вказано на мал.6 , поз 1. Також злити воду з водонагрівача можна за допомогою зворотного запобіжного клапана, перекривши при цьому подачу холодної води у водонагрівач, відкривши дренажну ручку на запобіжному клапані. При цьому злив води з водонагрівача повинен здійснюватися через дренажний отвір у клапані в систему відводу каналізації (при зливів води відкрийте на змішувачі кран гарячої води для впуску повітря).
- Не залишайте заповнений водою водонагрівач відключеним від електромережі в приміщенні де можливе зниження температури нижче 0 °C.
- При тривалій відсутності вимикайте водонагрівач і відключайте його від електромережі, вийнявши вилку з розетки. При необхідності злийте воду з водонагрівача.
- У разі несправності водонагрівача необхідно зв'язатися з фахівцями Авторизованого сервісного центру (АСЦ) для здійснення ремонту. Слід використовувати тільки оригінальні запасні частини, що поставляються виробником.

Можливі несправності та методи їх усунення

Несправність	Причина	Вирішення
Індикація на дисплеї відсутня	1. Спрацював автоматичний захисний вимикач у щитку.	1. Увімкніть автомат. Якщо ситуація не виправилася або часто повторюється зв'яжіться з фахівцями з АСЦ або служби по експлуатації електромережі для пошуку причини.
Гаряча вода не надходить із водонагрівача	1. Нема подачі води з водогону. 2. Тиск води занадто низький 3. Перекрито впускний кран з водогону. 4. Забився фільтр механічної очистки холодної води.	1. Зачекайте відновлення водопостачання. 2. Використовуйте водонагрівач коли тиск відновиться. 3. Відкрийте впускний кран холодної води 4. Прочистіть фільтр
Температура гарячої води перевищує допустимий рівень у 75°C.	Система регулювання температури не працює (індикатор нагріву не згасає)	1. Негайно вимкніть водонагрівач з мережі. 2. Зв'яжіться з фахівцями з АСЦ для здійснення ремонту.
Водонагрівач не нагріває воду	1. Нагрів не включений 2. Термостат вийшов з ладу 3. ТЕН вийшов з ладу 4. Електронні компоненти управління вийшли з ладу	1. Перевірте включення водонагрівача в розетку. Збільшіть температуру регулювання. 2. Зв'яжіться з фахівцями з АСЦ. 3. Зв'яжіться з фахівцями з АСЦ. 4. Зв'яжіться з фахівцями з АСЦ
Напір гарячої води зменшився при незмінному напорі холодної	Забився впускний отвір на вході в запобіжний клапан	Зняти клапан та промити його
Збільшився час нагріву води	1. На ТЕНі утворився шар накипу 2. Напруга в мережі знизилась нижче 220V	1. Зв'яжіться з фахівцями з АСЦ для проведення технічного обслуговування. 2. Зверніться в службу по експлуатації електромережі

Технічні характеристики

Характеристики		Модель водонагрівача TERMAXIT AquaSlim			
		30VD	50VD	80VD	100VD
Об'ємна група водонагрівача	л	30	50	80	100
Об'єм внутрішнього баку	л	25	41	65	81
Потужність електрична	Вт	700+1300	700+1300	700+1300	700+1300
Параметри електроживлення		1ф, 220В, 50Гц			
Граничний тиск води у водонагрівачі (спрацювання запобіжного клапану)	МПа	0,7			
Гранична температура гарячої води	°C	75			
Час нагріву води на різницю температур $\Delta t=60$ °C (на повній потужності)	хв.	50	85	135	165
Розмір магнієвого аноду	мм	Ø16*140			
Захист від вологи		IPX4			
Вага нетто	кг	18	25	32	38
Вага заповненого водонагрівача	кг	42	66	97	120

Технічне обслуговування



Технічне обслуговування має право проводити тільки спеціаліст АСЦ

Водонагрівач **щонайменше раз на рік**, незалежно від частоти використання, потребує проведення технічного обслуговування (далі ТО).



У випадку використання води з підвищеним вмістом солей жорсткості інтервал між технічним обслуговуванням потрібно скоротити.

Послідовність операцій при проведенні ТО:

- Вимкніть водонагрівач з електромережі. Зачекати доки вода в приладі охолоне або злийте запас нагрітої води через кран гарячої води на змішувачі.
- Перекрийте вхід холодної води за допомогою крану під водонагрівачем.

- Відкрийте кран зливу води з водонагрівача (поз. 1 на мал.6) або відкрийте запобіжний клапан та злити воду з нагрівача. Для злиття води використовуйте гумову трубку направлену в каналізацію. Кран гарячої води на змішувачі повинен бути відкритий під час зливу.
- Зніміть нижню кришку водонагрівача. Зняти кабелі з роз'ємів.
- Відкрутіть гайки та зніміть фланець з водонагрівача.
- Злийте осад з баку.
- Перевірте стан запобіжного клапану, при необхідності зніміть його та прочистіть механічним способом або спеціальним розчином.
- Перевірте стан ТЕНів. При наростанні шару накипу на захисній колбі ТЕНів, цей шар потрібно очистити спеціальними розчинами або механічним шляхом. При потребі замініть нагрівальний елемент.
- Перевірте стан магнієвого аноду. При потребі замініть його.
- Перевірте стан електропроводки, сліди підгоряння контактів, замикань та механічних пошкоджень. При необхідності замініть її.
- Зберіть водонагрівач в протилежній послідовності. Заповніть його водою та увімкніть у розетку.
- Перевірте органи керування водонагрівача.
- Перевірте, що нема слідів підтікання води.
- Зробіть відмітку в гарантійних документах про проведення технічного обслуговування.

Частота проведення ТО залежить від якості водопровідної води, інтенсивності використання водонагрівача та температури на яку відрегульований водонагрівач.

Проведіть перше технічне обслуговування через шість місяців з дня включення водонагрівача для того, щоб по інтенсивності наростання накипу на ТЕНі та стану магнієвого аноду визначити час наступного ТО.

Увага!



Накип та зовнішні забруднення (шар осаду у баці) на захисних колбах ТЕНів призводять до їх перегріву та можуть стати причиною виходу ТЕНів з ладу. При виході з ладу ТЕНу по причині наростання накипу та зовнішніх забруднень ремонт вважається не гарантійним і відшкодовується споживачем у повному обсязі.



При виході з ладу баку водонагрівача по причині відсутності магнієвого анода або несвоєчасної його заміни, ремонт вважається не гарантійним і відшкодовується споживачем у повному обсязі.

Гарантія на виріб

Гарантійний термін експлуатації та термін служби водонагрівача вказані в розділі «Гарантійні зобов'язання». Будь ласка, ознайомтесь з умовами та обмеженнями гарантії. Ремонт після закінчення терміну гарантії приладу буде платним.

Даний продукт є побутовим домашнім приладом. Гарантія не поширюється на промислове або комерційне використання виробу.

Оскільки вироби постійно удосконалюються, даний буклет може описувати характеристики, що відрізняються від характеристик Вашого виробу. Зміни у виробі можуть бути не відображені у даному буклеті.

Ремонт

Для проведення ремонту зверніться в найближчий Авторизований сервісний центр (АСЦ). Координати сервісних центрів можуть змінюватися та доповнюватися.

Для отримання інформації про сервісні центри відскануйте за допомогою смартфона QR код та знайдіть в таблиці найближчий до вас АСЦ.



Зберігання

Зберігати водонагрівач необхідно в оригінальній упаковці відповідно з умовами зберігання згідно 2 (С) ГОСТ 15150-69.

Транспортування

Водонагрівачі повинні перевозитися в оригінальній упаковці, згідно правил зазначених на упаковці за допомогою міжнародних стандартизованих діаграм. Температура зовнішнього повітря при транспортуванні повинна бути від -20°C до +40°C.

Утилізація приладу

Після закінчення терміну служби водонагрівача або неможливості провести його ремонт, водонагрівач повинен бути демонтований і утилізований. Для демонтажу приладу зверніться у спеціалізовану організацію, яка має всі дозволи та ліцензії на роботу з цим видом обладнання.

Водонагрівач після часткового розбирання може бути утилізований як брухт кольорових і чорних металів, згідно з місцевим законодавством. Для утилізації водонагрівача зверніться у спеціалізовану організацію.

Інформація про підтвердження відповідності продукту



Інформація про підтвердження відповідності продукту

Водонагрівачі AquaSlim торгової марки TERMAXIT

відповідають вимогам:

Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015р)

Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ №1067 від 16.12.2015р.)

Технічному регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (Постанова МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ № 100 від 19.04.2019р.)

Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів (ПКМУ №740 від 14.08.2019р.)

Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів (ПКМУ №804 від 03.10.2018)

Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017)

Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (ПКМУ №340 від 03.03.2023)

Декларацію про відповідність та іншу вичерпну інформацію про продукт можна знайти за адресою: www.immertrade.com у розділі Каталог/Електричні водонагрівачі у відповідній картці продукту.

Виготовлено на замовлення ТМ «TERMAXIT»

Адреса потужностей виробництва: 73, Ченжі Авеню, Дацен Індастріал Зоун, Гуангпу Таун, Жонгшень сіті, КНР

Уповноважений представник в Україні.





ТОВ «ІММЕРТРЕЙД», Україна, 03028,

м.Київ, Проспект Науки 30а

+38 044-355-44-77

Дата виготовлення вказана на виробі.

Торгова марка/ Brand:	TERMAXIT			
Тип обладнання/ Product type	Водонагрівач електричний накопичувального типу			
Серія/ Series	AquaSlim			
Модель/ Model	30VD	50VD	80VD	100VD
Об'єм зберігання, (л) / Storage total volume, l	25	41	65	81
Заявлений профіль навантаження/ Declared load profile	S	M	M	L
Клас енергоефективності нагрівання води/ Water heating energy efficiency class	B	B	B	C
Енергоефективність нагрівання води (%) / Water heating energy efficiency (%)	36,22	39,95	39,55	39,85
Річне споживання електроенергії (кВт*год) / Annual electricity consumption (kW*year)	509	1270	1299	2572
Налаштування температури термостата водонагрівача у разі введення в обіг постачальником/ Thermostat temperature settings of the water heater, as placed on the market	60	60	60	60
Рівень звукової потужності (ДБ) / Sound power level, dB	15	15	15	15
Інші профілі навантаження/ Other Declared load profiles	-	-	-	-
Водонагрівач може працювати тільки в непікові години/ Heater can operate only during peak hours	-	-	-	-
Запобіжні заходи (Warnings)	Водонагрівач повинен встановлюватися лише згідно чинного законодавства, місцевих норм та правил. Встановлювати електричні водонагрівачі можуть лише кваліфіковані співробітники спеціалізованих організацій, що мають усі необхідні дозволи та ліцензії. Безпека користування приладом досягається лише при його правильному заземленні. Категорично заборонено користуватися водонагрівачем, якщо він не заземлений.			

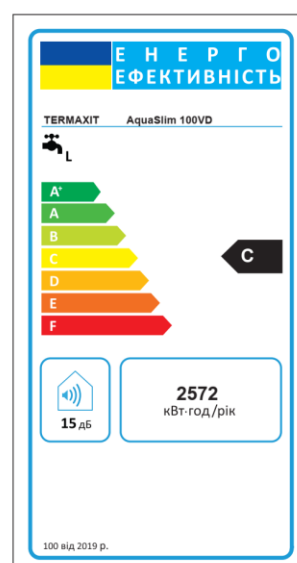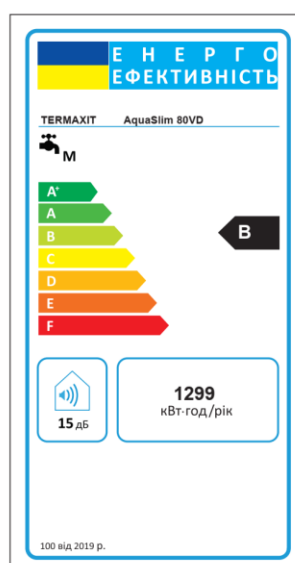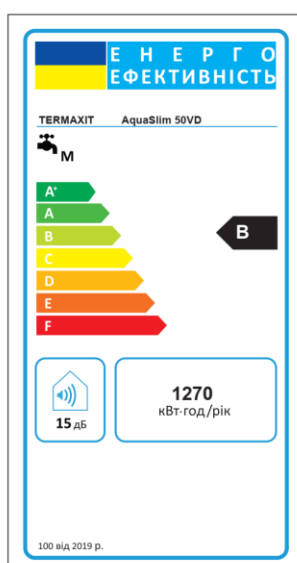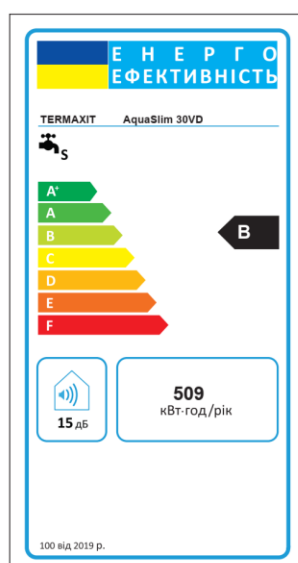

Для нотаток

[illegible]

Гарантійні зобов'язання

Виготовлено: Жонгшень Ві Електрик Аплайанс Ко, Лтд. Адреса: 73, Ченжі Авеню, Дацен Індастріал Зоун, Гуангпу Таун, Жонгшень сіті, КНР

Найменування виробу: водонагрівач електричний накопичувального типу «TERMAXIT» модель: AquaSlim _____
Виготовлений відповідно до вимог передбачених в Україні для такого типу виробів, а саме:
Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015р.). Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ №1067 від 16.12.2015р.). Технічному регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (Постанова МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ № 100 від 19.04.2019р.). Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів (ПКМУ №740 від 14.08.2019р.). Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів (ПКМУ №804 від 03.10.2018). Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017). Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (ПКМУ №340 від 03.03.2023)

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам, що зазначені в нормативних документах, за умов виконання споживачем вимог, які викладені в цьому документі.

Дані гарантійні зобов'язання дійсні тільки на території України на виріб, що придбаний виключно на території України.

Виробник встановлює гарантійний термін експлуатації на бак водонагрівача протягом **60-ми місяців** з моменту введення приладу в експлуатацію, але не більше ніж 66 місяців, з моменту придбання виробу в роздрібній мережі, за умов своєчасного проведення належним чином щорічного планового технічного обслуговування виробу та при дотриманні умов транспортування, зберігання, правил монтажу та експлуатації, які наведені у цьому керівництві.

Виробник встановлює гарантійний термін експлуатації на електричну частину водонагрівача протягом **12-ти місяців** з моменту введення приладу в експлуатацію, але не більше 18-ти місяців, з моменту придбання виробу в роздрібній мережі, за умов своєчасного проведення належним чином щорічного планового технічного обслуговування виробу та при дотриманні умов транспортування, зберігання, правил монтажу та експлуатації, які наведені у цьому керівництві.

Гарантійний термін зберігання у нормальних умовах - 6 місяців з дня продажу, але у будь-якому випадку не більш ніж 18 місяців з дати виготовлення. На вироби, які продані або введені в експлуатацію після гарантійного терміну зберігання, гарантійні зобов'язання не розповсюджуються. Виробник гарантує можливість використання виробу за призначенням протягом терміну служби на території України тільки за умов виконання вимог діючих експлуатаційних документів та проведення щорічного технічного обслуговування.

Дані гарантійні зобов'язання поширюються на виробничий дефект виробу. Гарантія містить у собі виконання АСЦ ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в АСЦ або у покупця (на розсуд сервісного центра). Гарантійний ремонт виробу виконується в терміни, передбачені законодавством України. Дані гарантійні зобов'язання не поширюються на введення в експлуатацію, планове та інше технічне обслуговування виробу.

Увага! Уважно ознайомтеся з інструкцією по монтажу та експлуатації виробу. Протягом гарантійного терміну експлуатації, споживач має право на безкоштовний гарантійний ремонт згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та «Правил гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», затвердженого КМУ від 11 квітня 2002р. № 506.

Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання або проблеми, будь ласка, звертайтеся в АСЦ. Наявність та телефони АСЦ у Вашому місті можна довідатись у продавця, або зателефонувавши за телефоном: 0-800-50-70-35.

У випадку експлуатації виробу з порушенням правил або невиконанням рекомендацій заводу-виробника чи АСЦ, протягом гарантійного терміну, ремонт буде проведений за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) виробу 5 років.

Можливе використання виробу за призначенням протягом терміну служби (за умов проведення технічного обслуговування не рідше ніж 1 раз на рік або ремонту за рахунок споживача) на території України тільки за умов виконання вимог діючих експлуатаційних документів.

Зазначені вище гарантійний термін експлуатації та термін служби поширюються тільки на виріб, що використовується в особистих, побутових, сімейних або домашніх цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю!

Суб'єкти господарювання для постановки обладнання на гарантійне обслуговування повинні укласти окремий договір на гарантійне обслуговування з АСЦ.

Гарантійний термін експлуатації, а також термін служби виробу автоматично припиняється у випадку:

- внесення в конструкцію виробу змін або виконання доробок, а так само використання вузлів, деталей, комплектуючих, не передбачених нормативними документами;
- використання виробу не за призначенням;

- пошкодження виробу споживачем або третьою стороною;
- порушення правил експлуатації;
- несвоєчасного проведення (або не проведення взагалі) планового технічного обслуговування виробу.

Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівачів електричних накопичувального типу ТМ «TERMAXIT»

Ця гарантія не надається, якщо несправності у виробі виникли в результаті замерзання або однократного перевищення максимально допустимого тиску води, зазначеного в експлуатаційних документах; експлуатації без захисних пристроїв або з пристроями, що не відповідають технічним характеристикам виробу; використання корозійно-активної води (рідини), не призначеної для пиття; корозії від електрохімічної реакції.

Виробник не несе гарантійні зобов'язання і не здійснює гарантійне обслуговування та технічну підтримку виробу в наступних випадках:

- гарантійний талон не заповнений чи заповнений не повністю;
- наявність виправлень, підтирань в записях гарантійного талону;
- порушення або невиконання споживачем правил експлуатації виробу, що викладені у «Інструкції з експлуатації»;
- монтаж виробу виконаний з порушенням технічних норм та правил або з порушеннями правил встановлення виробу, що викладені у «Інструкції з монтажу»;
- при самовільному демонтажі виробу або його складових частин;
- ремонту/налагодження виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;
- при самовільному внесенні в конструкцію виробу змін та доробок, а також використанні вузлів не передбачених нормативною документацією або запчастин неоригінального походження;
- при самовільному регулюванні автоматики безпеки;
- при наявності механічних пошкоджень на виробі або його вузах, слідів впливу на нього надмірної сили, хімічно-агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/запилення, концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною несправності виробу або його окремого вузла;
- наявність пошкоджень, що отримані внаслідок неправильного транспортування або зберігання;
- несправність викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.), недостатньою вентиляцією, підвищеною вологістю, навмисними або необережними діями споживача або третіх сторін;
- виявлені пошкодження виробу, що викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, тварин, осаду, накипу від води тощо;
- обладнання змонтовано в місцях, де не допускається розміщення такого обладнання державними або місцевими нормами та правилами;
- якщо власник обладнання не може надати гарантійні документи;
- якщо власник обладнання не підписав згоду з умовами надання гарантійних зобов'язань;
- у приміщенні ведуться будівельні (ремонтні) роботи, що супроводжуються виділенням пилу та бруду;
- необхідності заміни ущільнювальних елементів, елементів теплоізоляції і інших додаткових деталей, що швидко зношуються, та змінних деталей (комплектуючих) виробу, що мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом;
- наявності дефектів системи, у якій виріб використовувався як елемент цієї системи.
- ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом.
- ушкодження або ненормальне функціонування виробу, спричинене:
 - збоями або невідповідністю стандартам параметрів мережі електроживлення,
 - використанням води з надмірним вмістом солей жорсткості або забрудненої механічними домішками та іншими подібними зовнішніми факторами;
 - використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, що не були поставлені або рекомендовані виробником.

Після закінчення гарантійного терміну експлуатації, власник має укласти договір на планове технічне обслуговування з АСЦ, що має ліцензію і дозвіл на виконання відповідного виду робіт.

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик, виробником можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця і не несуть зобов'язань по зміні/поліпшенню раніше випущених виробів.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Для введення виробу в експлуатацію рекомендується звернутися в один з АСЦ для виклику фахівця. Введення виробу в експлуатацію сплачується Вами за діючими тарифами АСЦ.

При зверненні в АСЦ, Вам необхідно мати при собі цей документ.

Введення обладнання в експлуатацію проводиться тільки при виконанні наступних умов:

- наявність гарантійних документів з заповненою першою сторінкою гарантійного талону;
- наявності у Власника виробу всіх необхідних дозволів державних органів на встановлення виробу (якщо потребується);
- розміщення, монтаж та підключення обладнання відповідають вимогам заводу-виробника і діючим нормам та правилам;
- у приміщенні не ведуться будівельні роботи, що супроводжуються виділенням пилу та бруду.

УВАГА! По закінченню робіт із введення обладнання в експлуатацію фахівець зобов'язаний провести інструктаж користувача з правил безпечної експлуатації обладнання!

ЦЕ ВАЖЛИВО! Організація яка ввела цей виріб в експлуатацію бере на себе гарантійні зобов'язання перед споживачем в обсязі передбаченому для заводу-виробника.

РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

Гарантійні зобов'язання передбачають безкоштовний ремонт та/або заміну деталей (вузлів), що визнані дефектними у зв'язку з браком або невідповідною якістю збирання виробу заводом-виробником.

Ремонт або заміна деталей може проводитися з використанням нових або відновлених деталей (вузлів). При заміні деталей (вузлів) по гарантії, несправні переходять у власність АСЦ.

Якщо Ваш виріб перестав працювати або спостерігаються будь-які відхилення від нормальної роботи, Вам необхідно звернутися в найближчий АСЦ та викликати інженера.

Увага! Перед викликом спеціаліста АСЦ впевніться в тому, що є електроживлення та вода в системі.

Хибний виклик фахівця АСЦ сплачується Вами за діючими тарифами АСЦ.

Хибним викликом вважається звернення споживача до АСЦ за умов:

- невиконання вимог, що передбачені умовами гарантійного зобов'язання;
 - якщо непрацездатність виробу не пов'язана із заводськими недоліками деталей (вузлів) або виробу в цілому;
 - відсутності власника виробу на об'єкті, де встановлено обладнання, у момент прибуття спеціаліста АСЦ;
 - відмова від виклику менш, ніж за п'ять годин до прибуття спеціаліста АСЦ на місце виклику, в раніше узгоджений час.
- У разі, якщо гарантійний ремонт виробу неможливо провести на місці його встановлення, то ремонт проводитиметься в майстерні АСЦ.

Після виконання ремонту, фахівець АСЦ зобов'язаний заповнити інформацією талон гарантійного ремонту.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

По закінченню гарантійного терміну експлуатації, Ви маєте укласти з АСЦ договір на післягарантійне обслуговування Вашого виробу.

Увага! Обладнання вимагає щорічного обслуговування. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою оточуючих вас людей.

Увага! В разі виникнення будь-яких запитань або проблем в процесі експлуатації виробу, будь ласка, звертайтеся в АСЦ. Наявність та телефони АСЦ у Вашому місті можна довідатись у продавця, або у розділі «Ремонт» даного посібника.

Даним підписом споживач підтверджує:

З керівництвом з експлуатації виробу, умовами гарантійних зобов'язань та гарантійного обслуговування ознайомлений, та приймаю їх у повному обсязі.

П.І.Б споживача _____ **Підпис** _____